SAMSUNG

Οδηγίες Λειτουργίας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

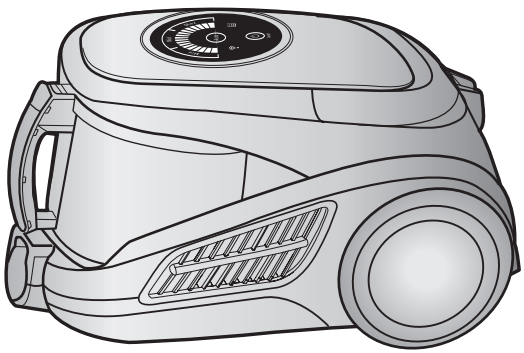

* Πριν λειτουργήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες προσεκτικά.
* Για για εσωτερική χρήση μόνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία στη συσκευή σας είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστική τάσης στο κάτω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας.
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα όταν είναι βρεγμένα τα χαλιά ή το πάτωμα.
   Μην την χρησιμοποιείτε για να ρουφάτε νερό.
3. Είναι απαραίτητη η σωστή επιτήρηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Μην επιτρέπετε τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ως παιχνίδι. Μην επιτρέπετε τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας χωρίς επιτήρηση σε οποιαδήποτε στιγμή. Χρησιμοποιείστε την ηλεκτρική σκούπα μόνο για το σκοπό που έχει σχεδιαστεί όπως αυτός περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.
4. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς τον κάδο σκόνης. Αδειάστε τον κάδο της σκόνης πριν αυτός γεμίσει έτσι ώστε να διατηρείτε την καλύτερη δυνατή απόδοση.
5. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να σηκώνεται σπίρτα, καυτές στάχτες ή γόπες από τσιγάρα. Διατηρήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από φούρνους ή άλλες πηγές θερμότητας. Η ζέστη μπορεί να παραμορφώσει ή να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
6. Αποφύγετε το σήκωμα βαρειών, κοφτερών αντικειμένων με την ηλεκτρική σκούπα καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά μέρη. Μην κάθεστε στο σύστημα εισαγωγής της σκούπας. Μην τοποθετείτε βάρος στην οπή. Μην εμποδίζετε την αναρρόφηση ή τις γρίλιες εξαγωγής.
7. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα από το πλήκτρο που βρίσκεται στο σώμα της συσκευής πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα του ρεύματος. Αποσυνδέστε από την πρίζα του ρεύματος πριν αλλάξετε τη σακούλα σκόνης ή το κάδο σκόνης. Για να αποφύγετε την όποια ζημιά, παρακαλείστε να βγάζετε την πρίζα κρατώντας την πρίζα, όχι τραβώντας από το καλώδιο.
8. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά άτομα ή ανήμπορα άτομα χωρίς επίβλεψη εκτός και αν επιτηρούνται επαρκώς από ένα υπεύθυνο άτομο ώστε να βεβαιώνεται ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφάλεια. Νεαρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να βεβαιώνεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
9. Η πρίζα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα του ρεύματος πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
10. Η χρήση του καλωδίου επέκτασης ρεύματος δεν συνίσταται.
11. Αν η ηλεκτρική σας σκούπα δεν λειτουργεί κανονικά, κλείστε το ρεύμα και συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης.
12. Αν το καλώδιο της τροφοδοσίας υποστεί κάποια ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για τη συντήρηση ή ένα παρόμοια εξουσιοδοτημένο άτομο ώστε να αποφευχθεί ο όποιος κίνδυνος.
13. Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας την από την μάνικα αναρρόφησης. Χρησιμοποιήστε το χερούλι που βρίσκεται πάνω στην ηλεκτρική σκούπα.
14. Βγάλτε την σκούπα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας ρπιν την βγάλετε από την πρίζα.

1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

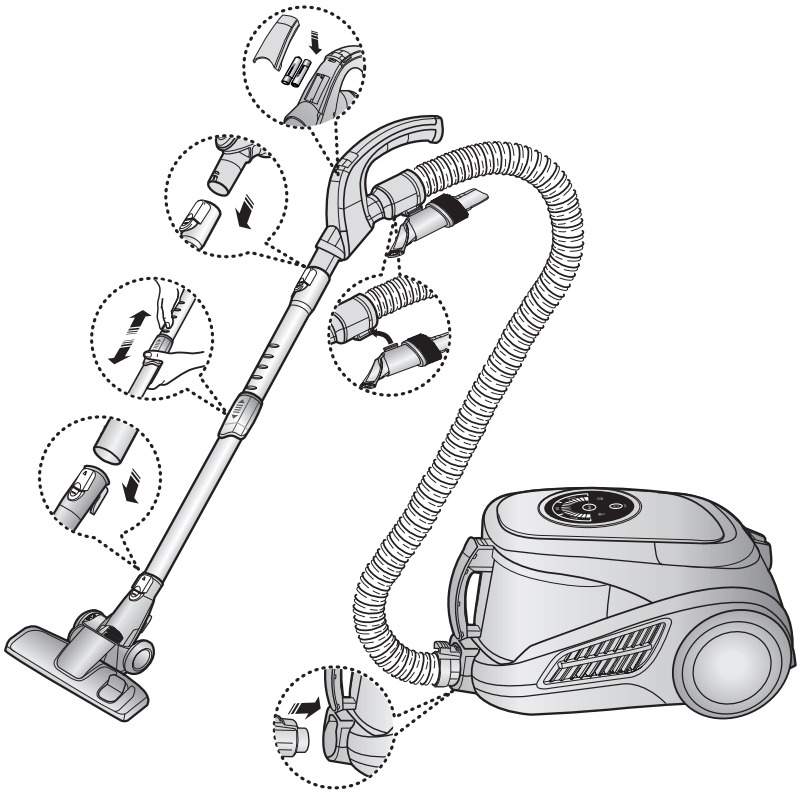

Επιλογή

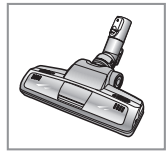

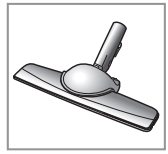

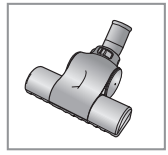

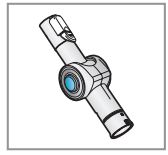

▶ Τα χαρακτηριστικά μπορεί διαφέρουν σύμφωνα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στις σελίδες 5, 6.

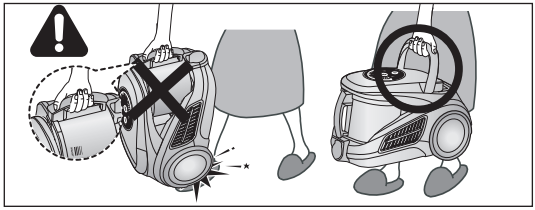

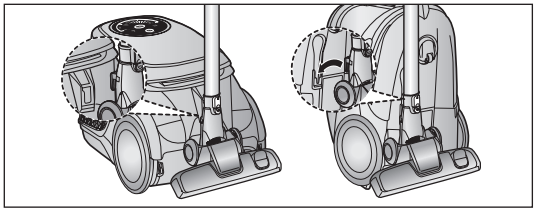

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλείστε να μην πιέζετε το πλήκτρο του κάδου σκόνης όταν μεταφέρετε τη συσκευή.

Για την αποθήκευση, τοποθετήστε σωστά το στόμιο της κούπας.

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

2-1.ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΓΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

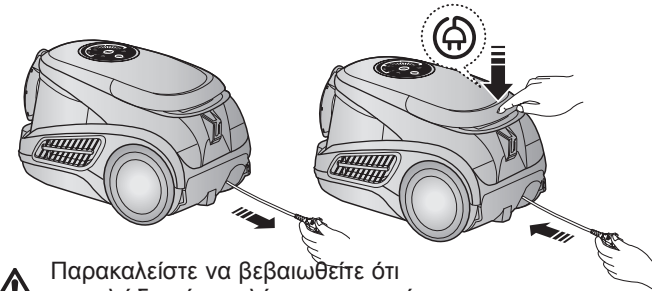

⚠ Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι πλήρως εκτεταμένο πριν από τη χρήση της συσκευής

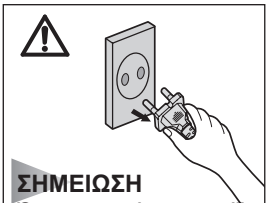

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν αφαιρείτε την πρίζα από την υποδοχή της, τραβήξτε την πρίζα, όχι το καλώδιο.

2-2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

- ΜΑΝΙΚΑ

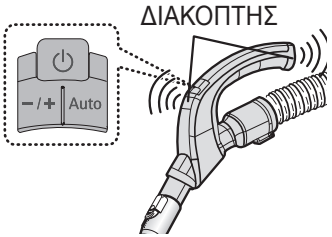

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
[Η σκούπα ελέγχεται με τη χρήση των υπέρυθρων σημάτων.]

1. **Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της Ηλεκτρικής Σκούπας ON/OFF (⏻)**
   Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
   Πιέστε ξανά το πλήκτρο για να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
2. **Ρύθμιση της Ηλεκτρικής Σκούπας MODE (-/+)**
   Πιέστε το πλήκτρο MODE επανειλημμένα για να επιλέξετε τη ρύθμιση λειτουργίας.
   (ON) MIN → MID → MAX

3. **Χρήση της λειτουργίας Auto mode**
   Πιέστε το πλήκτρο Auto για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα αυτόματα.

- ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ

Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου της τροφοδοσίας επανειλημμένα για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση.
(ON (MAX) → OFF)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν ο απομακρυσμένος έλεγχος μέσω του χχερουλιού δεν λειτουργεί, η σκούπα μπορεί να λειτουργήσει με τη χρήση του πλήκτρου ελέγχου που βρίσκεται στο κυρίως σώμα του μηχανήματος.

Το φωτάκι του φίλτρου ανάβει όταν το δοχείο της σκόνης χρειάζεται έλεγχο ή άδειασμα.
Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί επίσης.

Το φωτάκι IR δείχνει το μέρος που λαμβάνει το υπέρυθρο σήμα από το χερούλι.

Αυτό το σήμα δείχνει ότι η ρύθμιση λειτουργίας αυτόματης αναρρόφησης έχει επιλεγεί. Το επίπεδο της αναρρόφησης εμφανίζεται από τα αντίστοιχα LED.

2-3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

► Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

ΣΩΛΗΝΑΣ

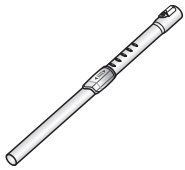

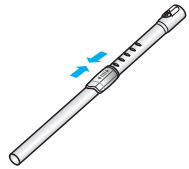

Ρυθμίστε το μήκος του τηλεσκοπικούσωλήνα μετακινώντας το μήκος με το πλήκτρο ελέγχου που βρίσκεται στο κέντρο του τηλεσκοπικού σωλήνα, προς τα μπρος και πίσω.

Για να ελέγξετε για εμπόδια, βγάλτε το τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε για να τονκοντύνετε. Κάτι τέτοιο σας επιτρέπει ευκολότερη αφαίρεση σκουπιδιών στο σωλήνα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

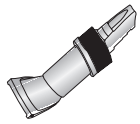

Όλα σε έναΑξεσουάρ

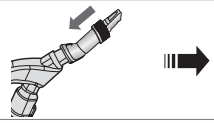

Πιέστε το αξεσουάρ προς το το τέλος του χερουλιού της μάνικας.



Τραβήξτε και γυρίστε την βούρτσα σκόνης για τον καθαρισμό ευαίσθητων περιοχών.



Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ταπετσαρίας, πιέστε το αξεσουάρ προς το τέλος του χερουλιού της μάνικας προς την αντίθετη κατεύθυνση

ΣΩΛΗΝΑΣΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ)

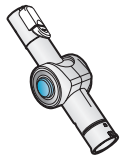

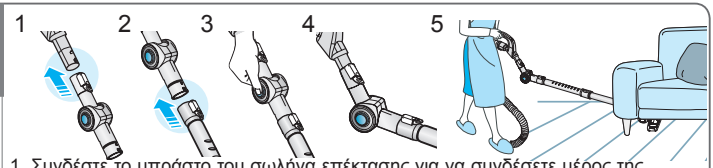

1. Συνδέστε το μπράστο του σωλήνα επέκτασης για να συνδέσετε μέρος της μάνικας και του τηλεσκοπικού σωλήνα.
2. Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο χαμηλότερο μέρος του μπράτσου του σωλήνα επέκτασης.
3. Πιέστε το πλήκτρο PUSH.
4. Με το πλήκτρο PUSH πιεσμένο, το μπράστο του σωλήνα επέκτασης διπλώνεται.
5. Χρησιμοποιώντας το μπράστο του σωλήνα επέκτασης σας επιτρέπεται να φτάσετε περιοχές δύσκολες σε πρόσβαση (π.χ. κάτω από έπιπλα) για να τα καθαρίσετε χωρίς να σκύψετε.

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ

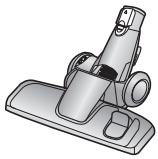

► Καθαρισμός Χαλιών

► Καθαρισμός Πατώματος

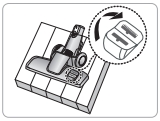

Ρυθμίστε το επίπεδο της εισόδου σύμφωνα με την επιφάνεια του πατώματος.

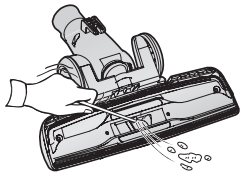

Αφαιρέστε το σκουπίδια εντελώς αν η είσοδος εμποδίζεται

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ

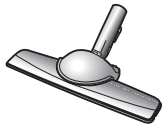

Απομακρύνετε σκόνη από μία ευρεία περιοχή με μία κίνηση

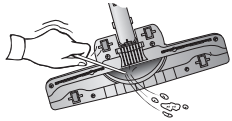

Αφαιρέστε τα σκουπίδα εντελώς αν η είσοδος εμποδίζεται

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ

Για καλύτερο σήκωμα μαλλιών από ζώα και ινών σε χαλιά

Το συχνό σκούπισμα σε μαλλιά ή γούνα ζώων μπορεί να προκαλέσει μείωση της περιστροφής του κινητήρα εξαιτίας στοιχείων που θα πιαστούν γύρω από το τύμπανο. Σε αυτή την περίπτωση, καθαρίστε το τύμπανο με προσοχή.

1

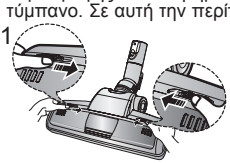

Πιέστε το πλήκτρο Open της διαφανής επιφάνειας του καλύμματος για να αποσπάσετε το κάλυμμα.

2

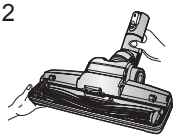

Αφιαρέστε τη ράβδο της σκούπας από τη διαφανή οθόνη

3

Αφαιρέστε τα σκουπίδια όπως σκόνη και μαλλιά που έχουν πιαστεί γύρω από τη ράβδο της σκούπας με τη χρήση ψαλιδιού

4

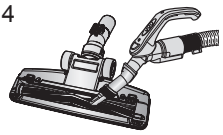

Αφαιρέστε τη σκόνη που βρίσκεται μέσα στη βούρτσα χρησιμοποιώντας στεγνό ξεσκονόπανο.

5

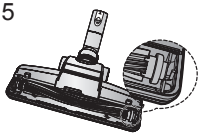

Τοποθετήστε τη ράβδο της σκόνης μέσα στην κυλιόμενη ζώνη και συναρμολογήστε

6

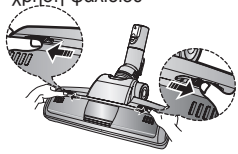

Τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα πίσω στη θέση και συναρμολογήστε

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ

Πανιά στην τουρμπίνα εμποδίζουν τη βούρτσα να γυρνά και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το προσέξετε.

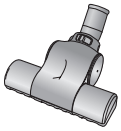

Βούρτσα για καλύμματα

Για να σηκώσετε μαλλιά ζώων και ίνες σε ταπε- τσαρία και λινό κρεβατιού

Αφαιρέστε τασκουπίδια εντε- λώς όταν εμποδί- ζεται η είσοδος

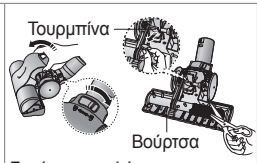

Γυρίστε το πλήκτρο κλειδώματος στη θέση UNLOCK και αφαιρέστε τα σκουπίδια

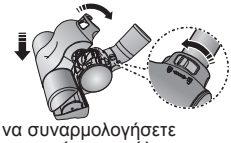

Για να συναρμολογήσετε ευθυγραμμίστε το κάλυμμα του κυρίως σώματος και κλείστε Αφού κλείσετε το κάλυμμα βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο έχει γυρίσει στη θέση LOCK

Προειδοποίηση: Χρήση μόνο για κλινοσκεπάσματα. Προσέξτε μη χαλάσετε τη βούρτσα όταν την καθαρίζετε

3 ΑΔΕΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

1

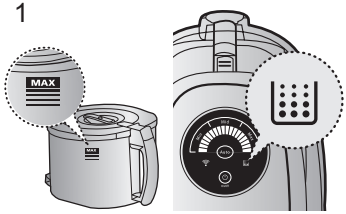

Μόλις η σκόνη φτάσει την ένδειξη κάλυμμα του DUST FULL, αδειάστε τον κάδο της σκόνης

2

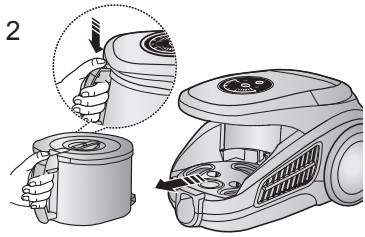

Βγάλτε τον κάδο της σκόνης πιέζοντας το πλήκτρο.

3

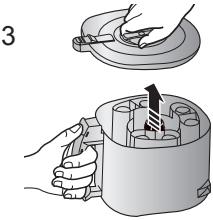

Ξεχωρίστε το κάδου σκόνης.

4

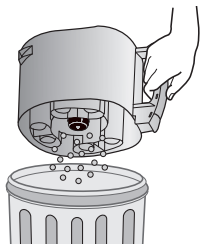

Πετάξτε τη σκόνη τον κάδο σκόνης Στα σκουπίδια.

5

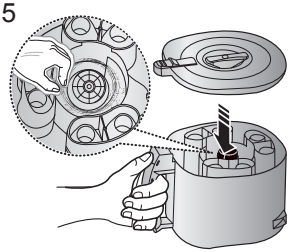

Αφού αδειάσετε το ΣΑΚΟ της σκούπας, απομακρύνετε μικροαντικείμενα, όπως οι τρίχες από το κάλυμμα του ΣΑΚΟΥ.

6

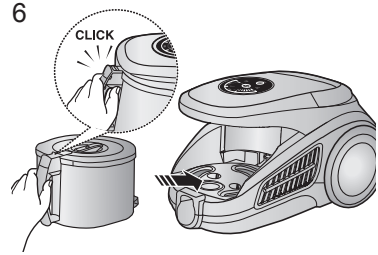

Πριν από τη χρήση, σπρώξτε τον κάδο σκόνης στο κυρίως σώμα της ηλεκτρικής σκούπας μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο που υποδηλώνει το κούμπωμα.

- Αδειάστε σε πλαστική σακούλα
(συνίσταται για ασθενείς άσθματος / αλεργειών)

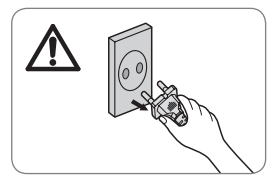

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο της σκόνης με κρύο νερό.

4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

4-1. ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΝΗΣ

- Παρακαλείστε, να ελέγξετε τον κάδο της σκόνης και τη σακούλα της σκόνης αν παρατηρήσετε ότι μειώνεται η αναρρόφηση σημαντικά ή η ένδειξη του φίλτρου ανάψει αφού έχετε αδειάσει τον κάδο της σκόνης.

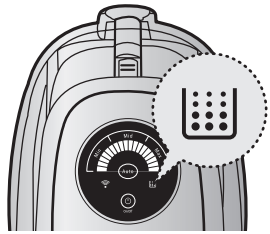

Ο λαμπτήρας θα ανάψει για να σημάνει
όταν έχει μειωθεί η δύναμη της απορρόφησης.
Αν ανάψει το φωτάκι, παρακαλείστε να καθαρίσετε
το ΚΑΔΟ ΣΚΟΝΗΣ όπως φαίνεται.

4-2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

1

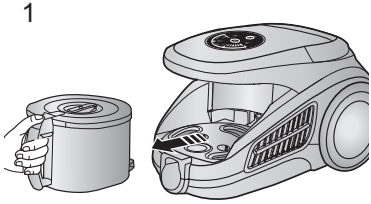

Αφαιρέστε τον ΚΑΔΟ της ΣΚΟΝΗΣ

2

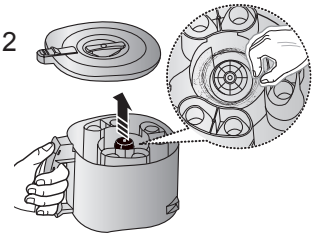

Αφού αδειάσετε τον ΚΑΔΟ της ΣΚΟΝΗΣ, αφαιρέστε τα όποια σκουπίδια - εμπόδια όπως μαλλιά, γούνες στο καπάκι του ΚΑΔΟΥ της ΣΚΟΝΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Παρακαλείστε, να ελέγξετε την ένδειξη του φίλτρου (4-3) όπως αυτή φαίνεται στις επόμενες εικόνες για το αν ο λαμπτήρας είναι ακόμη αναμμένος ακόμη κι αν έχετε καθαρίσει τον κάδο της σκόνης.

4-3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

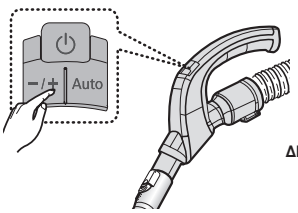

ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΛΕΧΓΟΥ

Γυρίστε το πλήκτρο της δύναμης αναρρόφησης στο 'MAX'

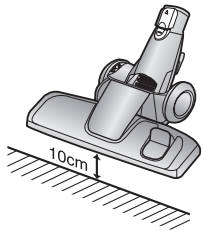

Αν η λυχνία ανάψει, παρακαλείστε να καθαρίσετε
τον ΚΑΔΟ ΣΚΟΝΗΣ όπως φαίνεται.

4-4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

1

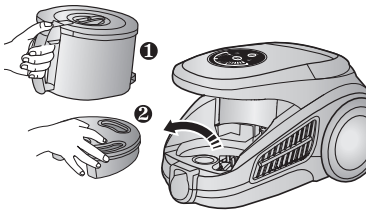

Αφαιρέστε το κάδο σκόνης και το σάκο σκόνης όπως φαίνεται.

2

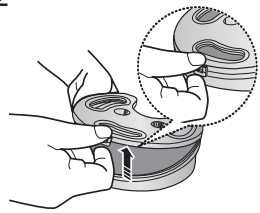

Αφαιρέστε το σταθερό πλαίσιο του καλύμματος του σάκου σκόνης.

3

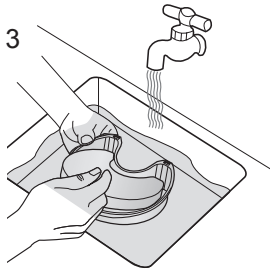

Αφαιρέστε το κάλυμμα σπόγκου από το κάτω μέρος.

4

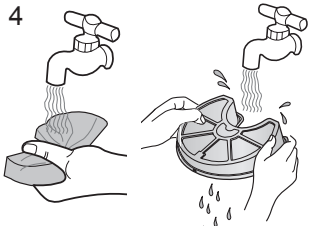

Πλύνετε το σπόγκο και το φίλτρο το σπόγκο του σάκου σκόνης με νερό.

5

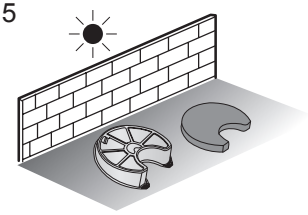

Αφήστε το σφουγγάρι και το σετ συλλογής σκόνης να στεγνώσουν σε σκιερό μέρος για περισσότερες από 12 ώρες.

6

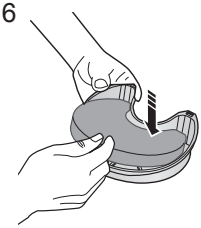

Βάλτε το σφουγγάρι μέσα στο σετ συλλογής σκόνης.

7

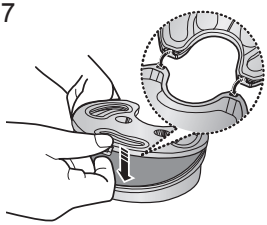

Πριν τη συναρμολόγηση, ευθυγραμμίστε το κάλυμμα του σάκου σκόνης και του κάδου σκόνης σωστά.

8

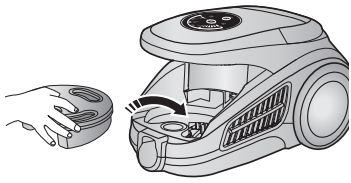

Τοποθετήστε το συναρμολογημένο κάδο σκόνης στο κυρίως σώμα της σκούπας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε πίσω στην ηλεκτρική σκούπα. Αφήστε να περάσουν 12 ώρες για να στεγνώσει.

5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

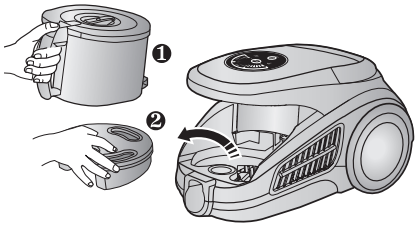

Βγάλτε έξω και τον κάδο σκόνης και το σάκο σκόνης.

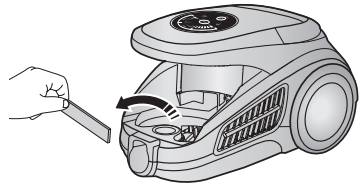

Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα από την ηλεκτρική σκούπα. Κουνήστε και χτυπήσατε τη σκόνη από πάνω του και τοποθετήστε το ξανά πίσω στην ηλεκτρική σκούπα.

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

1

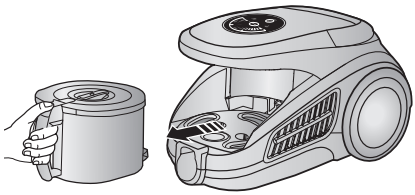

Αφαιρέστε το κάδο σκόνης.

2

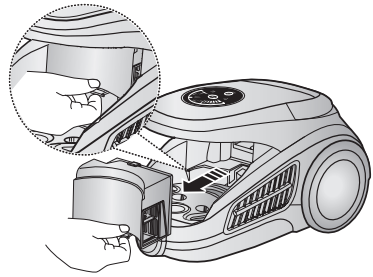

Τραβήξτε έξω το φίλτρο HEPA όπως φαίνεται

3

Ξεσκονίστε το φίλτρο HEPA

4

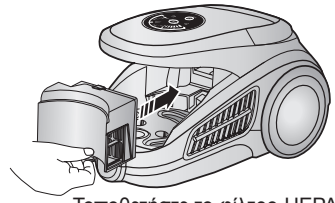

Τοποθετήστε το φίλτρο HEPA στο κυρίως σώμα μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο 'click'

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ανταλλακτικά των φίλτρων είναι διαθέσιμα στο τοπικό σας αντιπρόσωπο της Samsung.

7 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ)

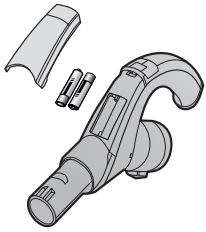

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Μέγεθος AAA

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας.
2. Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες μεγέθους AAA.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή πόλους
2. Ποτέ μην θερμαίνετε τις μπαταρίες ή τις πετάτε στη φωτιά.
3. Μην αντιστρέφετε (+),(-) τους επαναφορτίζετε τις μπαταρίες.
4. Πετάξτε σωστά τις μπαταρίες

- ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δεν ξεκινά ο κινητήρας	Δεν υπάρχει τροφοδοσία Θερμική αποκοπή	Ελέγξτε το καλώδιο, την πρίζα. Αφήστε την ηλεκτρική σκούπα να κρυώσει
Η αναρρόφηση μειώνεται σταδιακά	Η μάνικα αναρρόφησης έχει εμπόδια	Ελέγξτε για κάποιο εμπόδιο και αφαιρέστε το
Το καλώδιο δεν μαζεύεται κανονικά	Ελέγξτε αν το καλώδιο δεν είναι μπερδεμένο ή διπλωμένο	Τραβήξτε το καλώδιο για 2 – 3 μέτρα και πιέστε το πλήκτρο επιστροφής του καλωδίου.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν σηκώνει τη σκόνη	Υπάρχει ρωγμή ή τρύπα στη μάνικα.	Ελέγξτε τη μάνικα και αντικαταστήστε αν κάτι τέτοιο απαιτείται
Χαμηλή ή μειωμένη αναρρόφηση	Το φίλτρο είναι γεμάτο σκόνη	Παρακαλείστε να ελέγξετε το φίλτρο και είναι απαραίτητο, καθαρίστε το όπως αυτό φαίνεται στις οδηγίες

Η συγκεκριμένη ηλεκτρική σκούπα διαθέτει έγκριση σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC): 89/336/ΕΕΚ, 92/31/ΕΕΚ και 93/68/ΕΕΚ
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 73/23/ΕΕΚ και 93/68/ΕΕΚ

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

DJ68-00368P REV(0.0)